

## Einbau Anleitung ARSpeed Ladeluftühler Kit Mazda 6 MPS

1. Demontieren Sie die Stoßstange, OEM Ladeluftkühler, Scheinwerfer Beifahrerseite.
2. Montieren Sie als erstes den ARSpeed Ladeluftkühler hierfür müssen sie die gekennzeichneten Sektionen entfernen Links und Rechts.



3. Entfernen Sie einen Teil des Materials an der Abgebildeter Strebe innen.




4. Die genaue Höhe des Ladeluftkühlers ergibt sich durch die Mitgelieferten Halter.



5. Nun können Sie den Ladeluftkühler befestigen (Die Mitte selbst ermitteln)

6. Am folgenden Foto wurde das Frontblech Teilweise entfernt dies ist Optional und muss nicht gemacht werden. Allerdings was entfernt werden muss ist das lochblech was sich auf der Rückseite das Frontbügels befindet

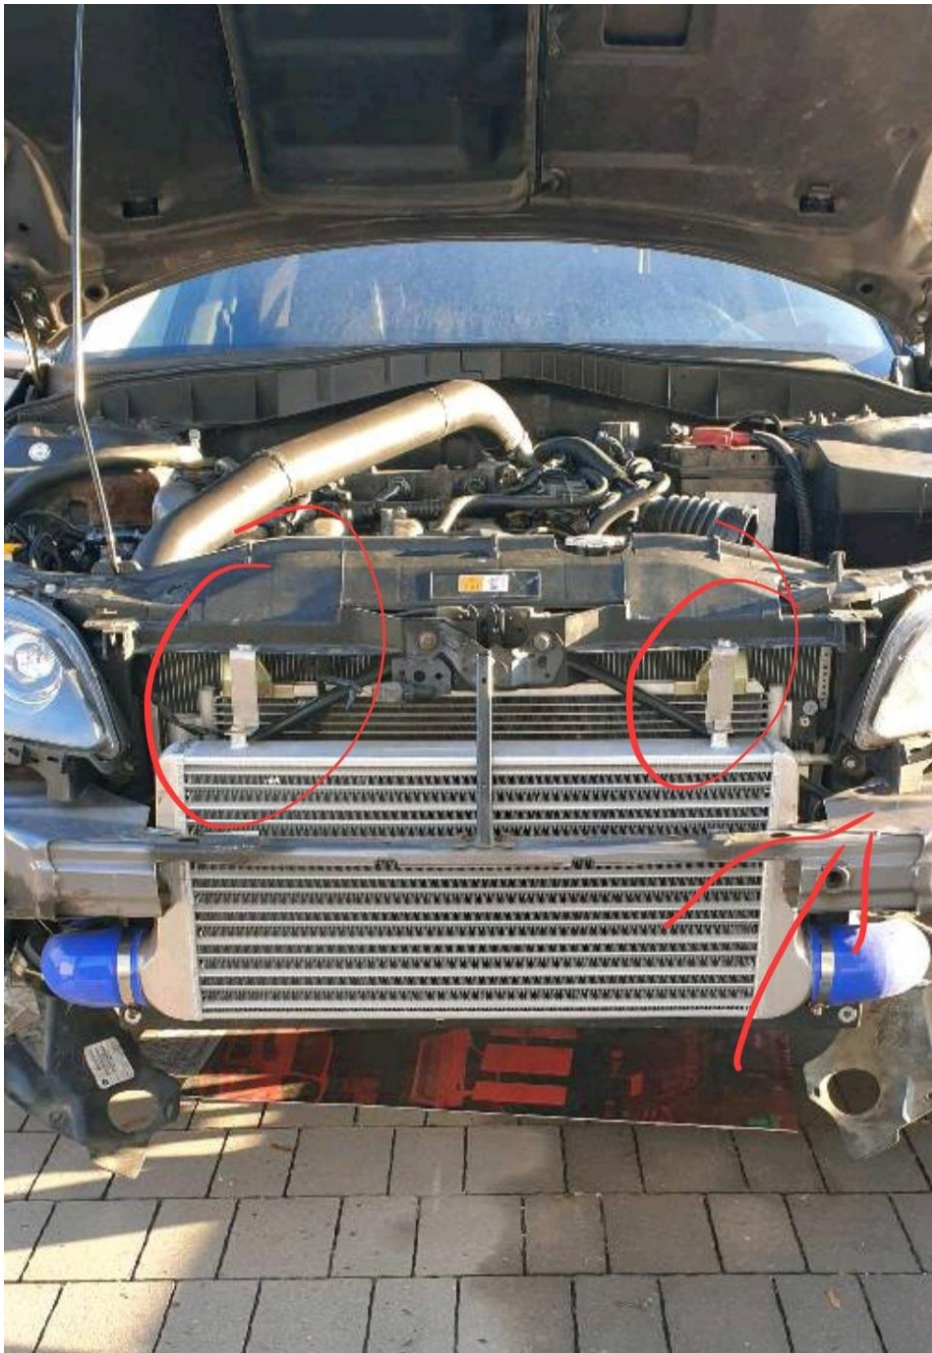

7. nachdem der Ladeluftkühler Befestigt wurde können Sie nun mit der Ladeluft Verrohrung beginnen.

8. Die Richtige Reihenfolge der Rohre und Silikon Verbinder entnehmen sie den Folgendem Foto.



9. Auf der Beifahrerseite muss folgendes Blech Entfernt werden damit das Rohr durch passt. Und auf Höhe des Ladeluftkühler Verbinder ist.



10. Hier wird die Position des Langen Rohres was zum Turbolader geht gezeigt. Um die Anbringung und Befestigung des Silikonverbinders zu erleichtern demontieren Sie den Scheinwerfer (Beifahrerseitig)



11. Auf der Kalten Seite wo die Verrohrung zur Ansaugbrücke geht muss eine Lochdurchführung durch die Plastikabschirmung des Wasserkühlers geschnitten werden. Beachten Sie auch das sie nicht die beiden Rohre vertauschen (Siehe Foto)



Bei der Anbringung der Stoßstange muss eventuell ein kleiner Teil der Nebelscheinwerfer Halter innen abgeschliffen werden. Damit dieser nicht an den 90° Silikon Verbinder anliegt.

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung unter:

[info@arspeed.at](mailto:info@arspeed.at)

Whatsapp +436601880423